安裝指示


Allen-Bradley

Micro800™ 匯流排終端器模組


目錄編號 2085-ECR

安裝匯流排終端器

1

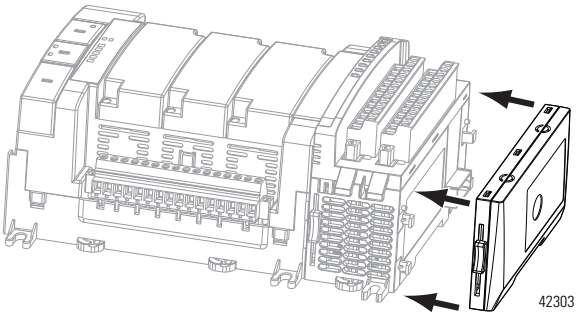

2

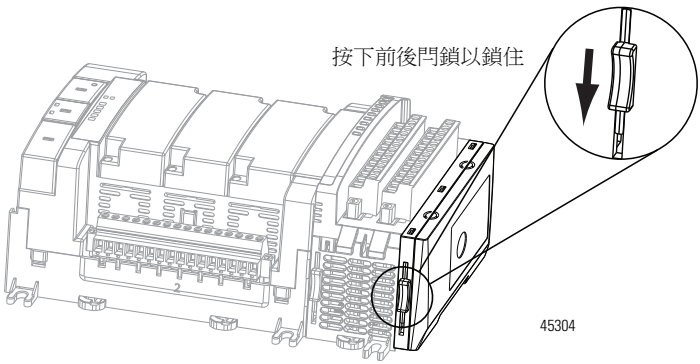

警告：如果您在開啟電源時鬆開模組連接閂鎖並移除 I/O 模組，可能會產生電弧現象。在危險場所進行安裝作業時，電弧可能會引發爆炸。請務必先拔除電源線，再繼續進行。

環境與場所

注意事項：本設備適用於下列條件而不會降低額定工作性能：「污染度 2」工業環境、過量電壓「類別 II」應用 (如 IEC 60664-1 所定義)、最高達 2000 公尺 (6562 英呎) 海拔。依據 IEC/CISPR 11 的標準，本設備屬於「A 類第 1 組」工業設備。若未採取適當的預設措施，因導線與輻射干擾之故，在住宅環境或其他環境下可能會產生電磁相容性的困擾。

本設備出廠時即為開放式設備。本設備必須固定在已徹底針對特定環境條件設計的外殼中，且此外殼也必須有適當的設計可避免人員因接觸使用中零件所導致的傷害。外殼必須具有適當的阻燃特性，以避免或減緩火舌蔓延；此外殼的延燃等級必須符合 5VA，或是具有非金屬應用的許可。外殼內部必須用工具開啟才能進入。本出版品後續各節可能含有與特定外殼類型等級 (需遵守特定產品安全性檢定證明) 相關的其他資訊。

除了本出版品之外，另請參閱下列各出版品：

- 如需額外安裝需求的資訊，請參閱《工業自動化佈線和接地指南》(Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines) (出版品 1770-4.1)。
- 如需外殼保護等級的說明，請參閱 NEMA Standard 250 與 IEC 60529。

北美危險場所認可[1]

在危險場所操作此設備時適用下列資訊：

標有「CL I、DIV 2、GP A、B、C、D」的產品僅適用於「I 類第 2 分區 A、B、C、D」組的危險場所及非危險場所。每一個產品隨附的等級標示牌上皆有指出危險場所溫度代碼的標記。在系統內組裝產品時，可能必須藉助最差的溫度代碼 (最低的 "T" 編號) 來判斷系統的整體溫度代碼。組裝系統內的設備時，安裝當時所在地的主管機關可能會進行查驗。

警告：爆炸危險

- 除非已拔除電線或場所不具危險性，否則請勿拆解設備。
- 除非已拔除電線或場所不具危險性，否則請勿拆除設備的連接。使用螺絲、滑閂、螺紋接頭或本產品隨附的其他用具鎖緊本設備適用的任何外部連接。
- 使用替代元件可能無法符合「I 類第 2 分區」的標準。
- 若本產品包含電池，則僅能在無危險的場所更換電池。

The following information applies when operating this equipment in hazardous locations:	**Informations sur l'utilisation de cet équipement en environnements dangereux :**
Products marked "CL I, DIV 2, GP A, B, C, D" are suitable for use in Class I Division 2 Groups A, B, C, D, Hazardous Locations and nonhazardous locations only. Each product is supplied with markings on the rating nameplate indicating the hazardous location temperature code. When combining products within a system, the most adverse temperature code (lowest "T" number) may be used to help determine the overall temperature code of the system. Combinations of equipment in your system are subject to investigation by the local Authority Having Jurisdiction at the time of installation.	Les produits marqués « CL I, DIV 2, GP A, B, C, D » ne conviennent qu'à une utilisation en environnements de Classe I Division 2 Groupes A, B, C, D dangereux et non dangereux. Chaque produit est livré avec des marquages sur sa plaque d'identification qui indiquent le code de température pour les environnements dangereux. Lorsque plusieurs produits sont combinés dans un système, le code de température le plus défavorable (code de température le plus faible) peut être utilisé pour déterminer le code de température global du système. Les combinaisons d'équipements dans le système sont sujettes à inspection par les autorités locales qualifiées au moment de l'installation.
WARNING: EXPLOSION HAZARD • Do not disconnect equipment unless power has been removed or the area is known to be nonhazardous. • Do not disconnect connections to this equipment unless power has been removed or the area is known to be nonhazardous. Secure any external connections that mate to this equipment by using screws, sliding latches, threaded connectors, or other means provided with this product. • Substitution of components may impair suitability for Class I, Division 2. • If this product contains batteries, they must only be changed in an area known to be nonhazardous.	**AVERTISSEMENT :** RISQUE D'EXPLOSION • Couper le courant ou s'assurer que l'environnement est classé non dangereux avant de débrancher l'équipement. • Couper le courant ou s'assurer que l'environnement est classé non dangereux avant de débrancher les connecteurs. Fixer tous les connecteurs externes reliés à cet équipement à l'aide de vis, loquets coulissants, connecteurs filetés ou autres moyens fournis avec ce produit. • La substitution de composants peut rendre cet équipement inadapté à une utilisation en environnement de Classe I, Division 2. • S'assurer que l'environnement est classé non dangereux avant de changer les piles.

1. 如需符合性聲明書、證書及其他認證詳細資訊，請登入 http://www.rockwellautomation.com/products/certification/ 參閱「產品認證」連結。

Allen-Bradley、Rockwell Automation、Micro800 及 TechConnect 是洛克威爾自動化公司的商標。
不屬於洛克威爾自動化公司的商標為其各自所屬公司的財產。

www.rockwellautomation.com

電力, 控制, 資訊解決方案總部

美洲地區: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, 電話: (1) 414.382.2000, 傳真: (1) 414.382.4444
歐洲/中東/非洲地區: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, 電話: (32) 2 663 0600, 傳真: (32) 2 663 0640
亞太地區: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, 電話: (852) 2887 4788, 傳真: (852) 2508 1846

台灣洛克威爾國際股份有限公司 Rockwell Automation Taiwan Co., Ltd. www.rockwellautomation.com.tw

台北市104建國北路二段120號14樓
Tel: (886) 2 6618 8288, Fax: (886) 2 6618 6180

高雄市80052新興區中正三路2號19樓A室
Tel: (886) 7 9681 888, Fax: (886) 7 9680 138

出版品 2085-IN002A-ZC-P - 9 月 2012

© 2012 Rockwell Automation, Inc. 保留所有權利。新加坡印製。